



Návod na montáž kúpeľňového nábytku Torino

- Vložte kovové skrutky cez nástenný držiak. Prichyťte a dotiahnite pomocou vŕhacieho vrtáka.
- Nástenný držiak musí byť pre optimálne upevnenie namontovaný aspoň na jednu nosnú trámku.
- Pre použitie v suchej oblasti kúpeľne sa odporúča použitie tesniacich panelov.

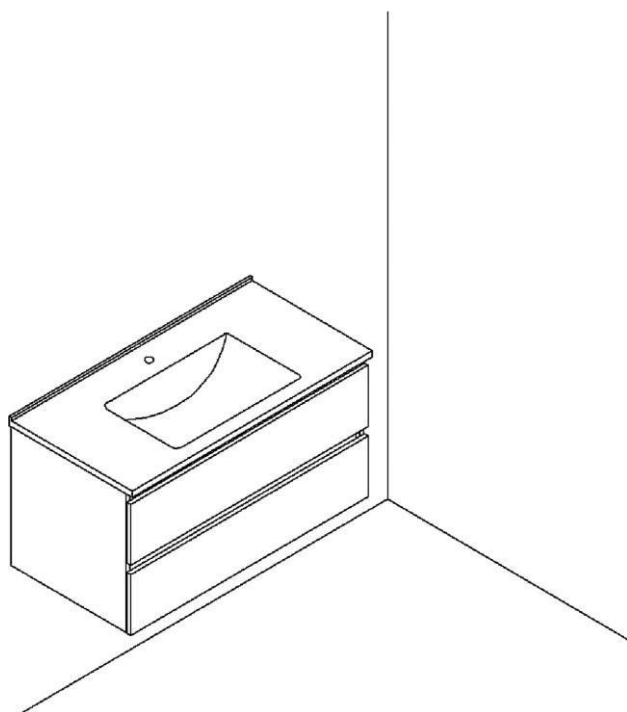

1

Montážna jednotka:

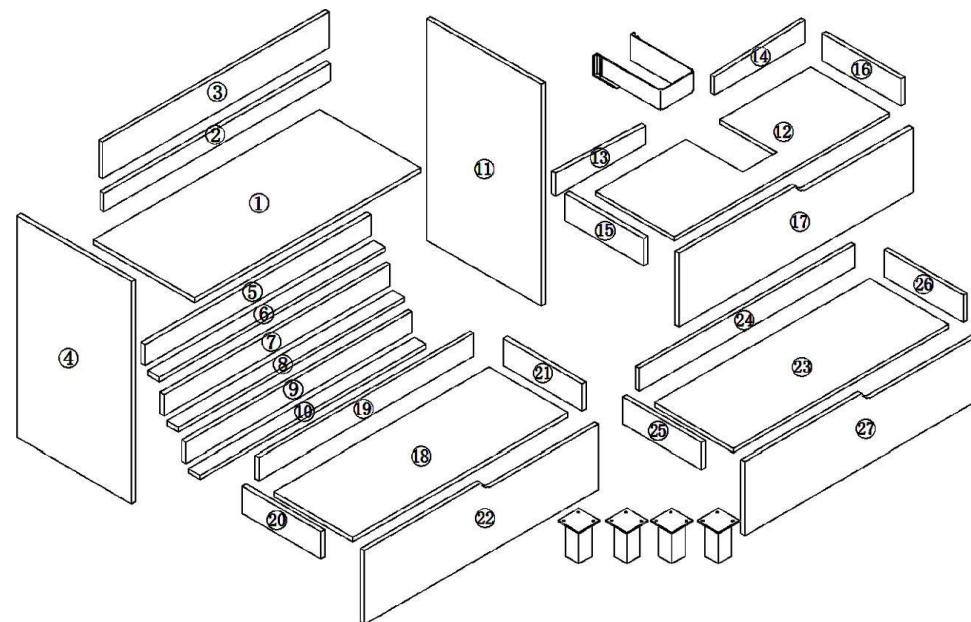




Zoznam súčiastok:

	W600 x 68 W700/800/900 x 77 W1000 x 86	W600 x 68 W700/800/900 x 77 W1000 x 86	x 6
4X14 x 60	4X25 x 6	D-300mm x 3	x 2 Rohový prvok
10# x 2 6x60mm x 2	x 4	x 1	Option: x 1 Beauty patch x 1 Anti-collision



2




1# a 2# upevnenie 1 ks skrutkou W600
 5# a 6# upevnenie 2 ks skrutkami W600
 7# a 8# upevnenie 2 ks skrutkami W600
 9# a 10# upevnenie 2 ks skrutkami W600
 1# a 2# upevnenie 3 ks skrutkami W1000
 5# a 6# upevnenie 4 ks skrutkami W1000
 7# a 8# upevnenie 4 ks skrutkami W1000
 9# a 10# upevnenie 4 ks skrutkami W1000

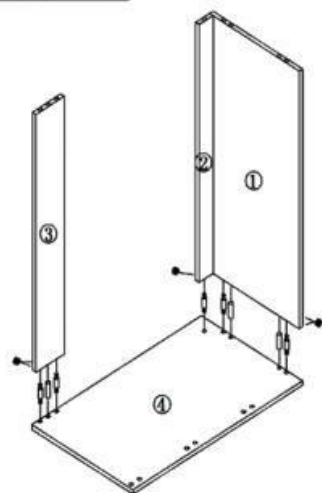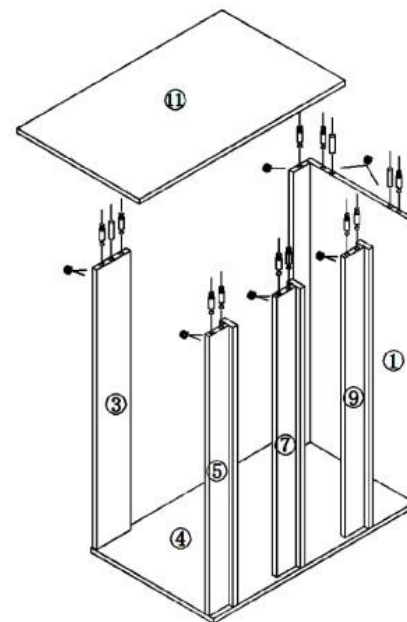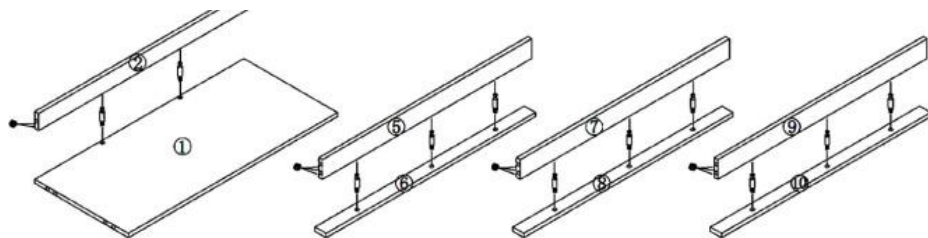

3

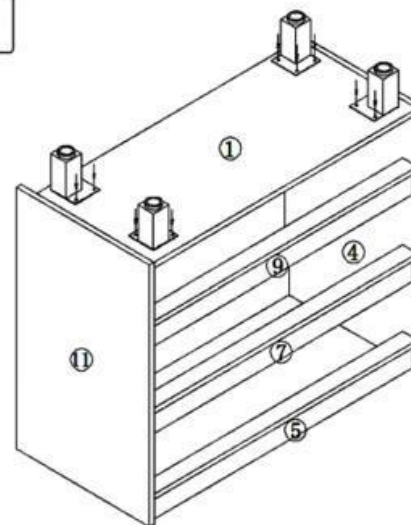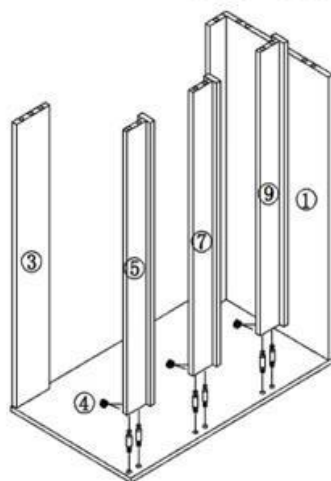


4






- A a 17# upevnenie 1 ks skrutkou W600
- A a 17# upevnenie 3 ks skrutkami W1000

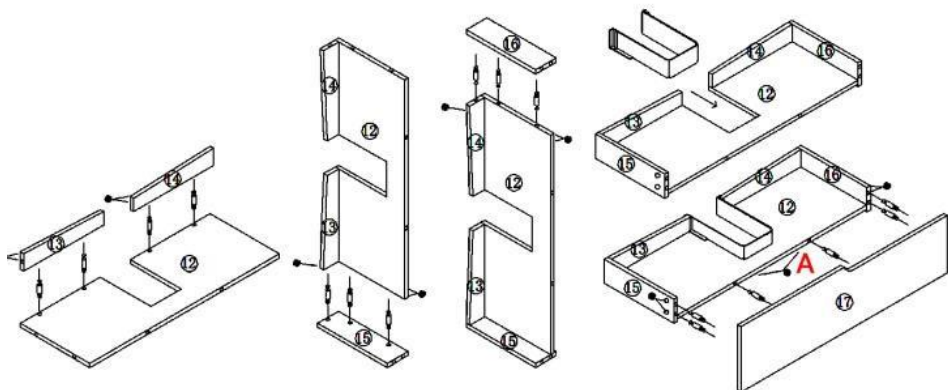


- B1 a 22# upevnenie 1 ks skrutkou W600
- 18# a 19# upevnenie 1 ks skrutkou W600
- B1 a 22# upevnenie 3 ks skrutkami W1000
- 18# a 19# upevnenie 3 ks skrutkami

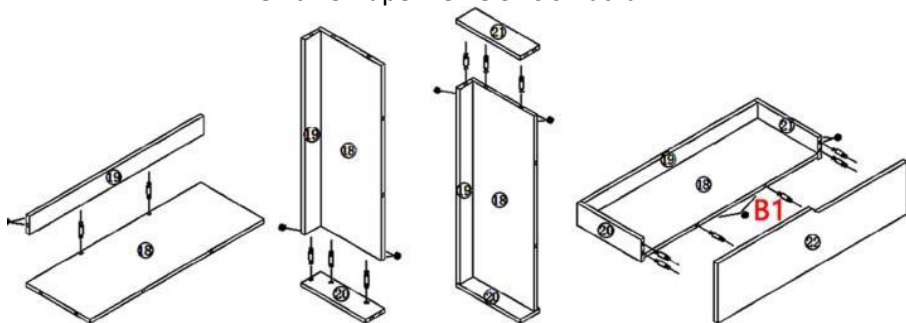


5




- B2 a 27# upevnenie 1 ks skrutkou WE600
- 23# a 24# upevnenie 1 ks skrutkou W600
- B2 a 27# upevnenie 3 ks skrutkami W1000
- 23# a 24# upevnenie 3 ks skrutkami W1000

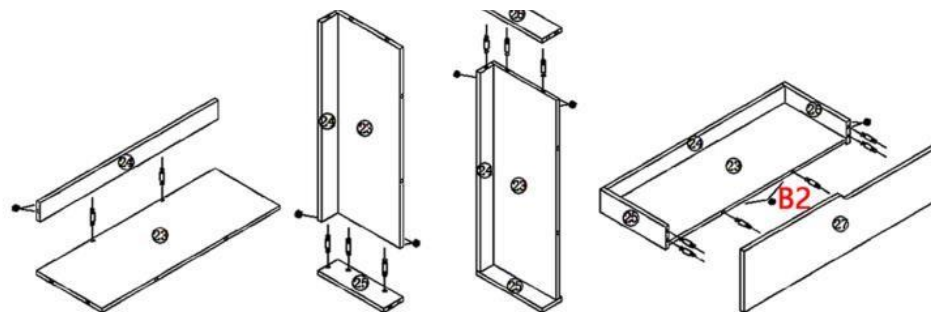

Rohový prvok mal byť nainštalovaný v bode C alebo D

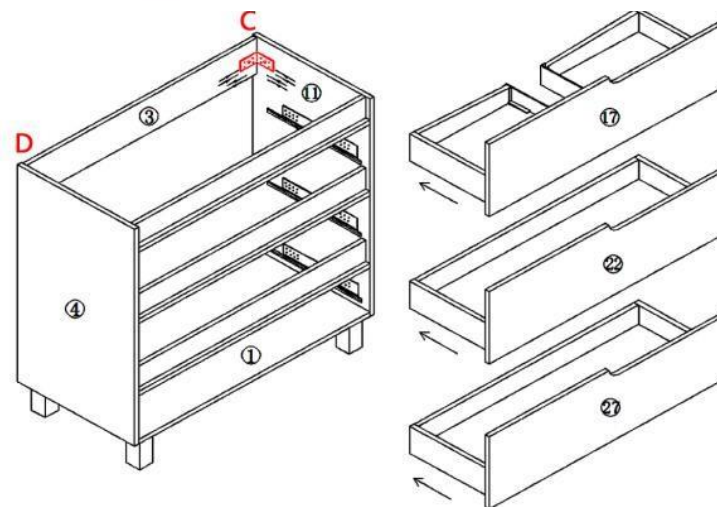


6

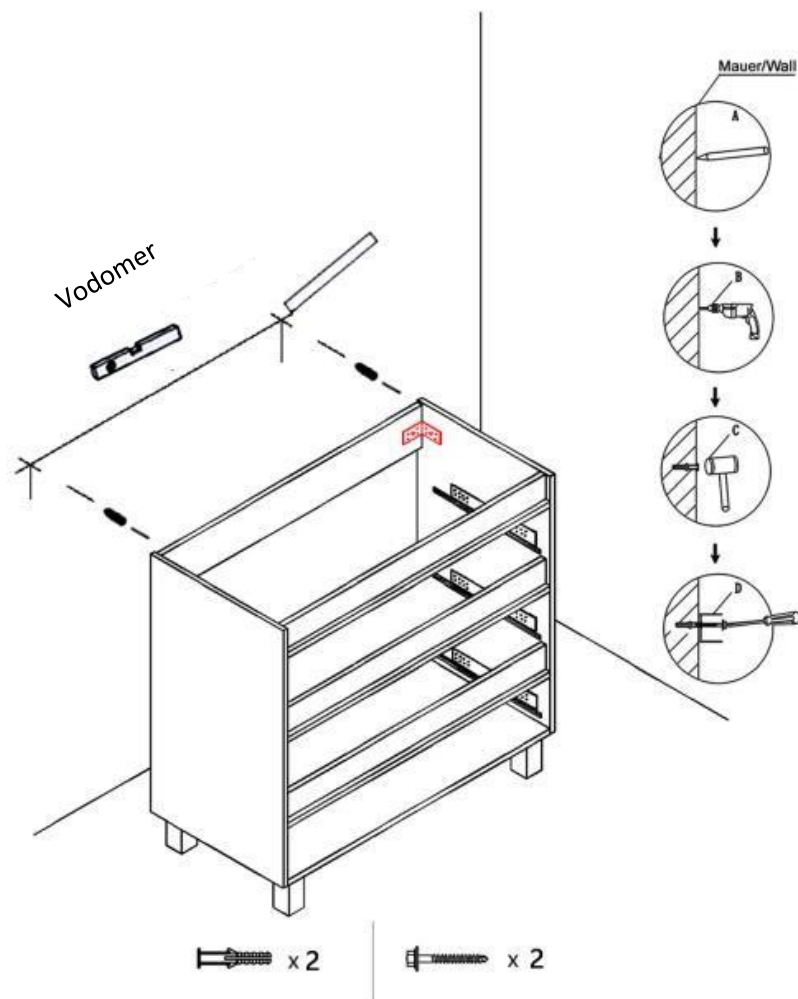

7

Požadovaný výsledok

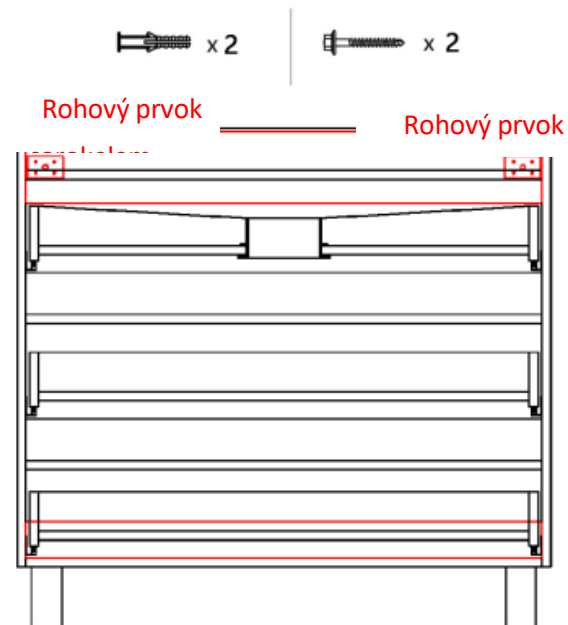

Stena

Údržba

Skontrolujte konzolové spoje a konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne prichytené. Pri neustálom používaní sa môže stať, že niektoré spoje sa uvoľnia.

Ak zákazník nedodržiava správne pokyny na inštaláciu a v dôsledku toho výrobok spadne alebo sa rozloží, nejde o chybu kvality výrobku.

8